

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.
2. Při uplatnění záruky je nutné předložit tento záruční list a doklad o zaplacení.
3. Podmínkou pro uznání záruky je dodržení technických podmínek výrobce.
4. Reklamovaná závada nesmí být způsobena neodborným zásahem, nesprávnou obsluhou, použitím výrobku k jiným účelům, než je určen, umístěním zařízení v nevhodných podmínkách nebo živelnou událostí.
5. Reklamáce vyřizuje Váš prodejce na uvedené adrese.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

Dovozce:



Regulus spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

www.regulus.cz

Tel.: 241 762 726

241 764 506

Fax: 241 763 976


e-mail: obchod@regulus.cz

TP08 - programovatelný termostat



Popis:


Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program, grafické znázornění programu, stav výstupu (zapnuto – vypnuto), volbu teploty mimo program a navolenou teplotu (úsporná – komfortní). Umožňuje výběr z osmi pevných programů (0 – 6 a 8), případně nastavení osmi uživatelských programů (10 – 16 a 18). Nastavit lze 2 teploty (úspornou a komfortní) v rozsahu od 5°C do 35°C. Program číslo osm je protizámrazový, zapíná topení při poklesu teploty pod 5°C, na displeji bliká střídavě údaj měřené teploty a symbol dF (defrost).

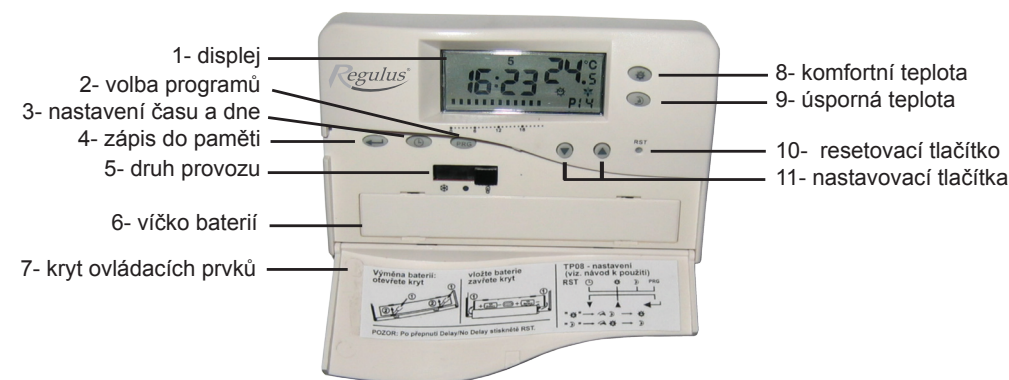

Vhodné umístění:

Termostat je určen výlučně k užití v interiéru. Měl by být umístěn na vnitřní stěnu asi 1,5 m nad podlahu, do prostoru, kde se budou projevovat změny v celkové teplotě místnosti díky volné cirkulujícímu vzduchu.

Nemontovat nad zdroje tepla (televizní přijímač, topidlo, lednice apod.), ani tam, kde by byl vystaven přímým slunečním paprskům, průvanu, záření od přístrojů, ani do prádelny.

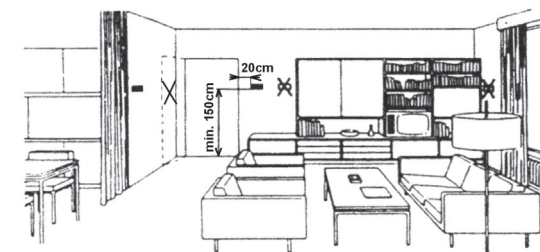

A. Prvotní nastavení, připojení

1. Zapojení

Na zadní straně v pravém horním rohu jsou 3 zapojovací kontakty označeny L-Live, H-Heat, C-Cool. Na L se připojuje ovládací napětí (např. fáze), H slouží k ovládání topení, na C se připojuje klimatizace (chlazení)

2. Montáž

Pomocí přiložených hmoždinek a vrutů připevněte termostat na zvolené místo.

3. Přepínač provozu (3)

Pro ovládání topení nastavte přepínač vpravo na symbol plamínku, pro ovládání klimatizace vlevo na symbol sněhové vločky. Ve střední poloze jsou výstupy termostatu vypnuté.

4. Přepínač zpoždění (vzadu pod připojovacími kontakty)

Dvoupolohovým přepínačem nastavte zpoždění zapnutí topného zařízení (zpoždění - termostat nepřepíná při krátkodobých změnách teploty):

	HEAT	COOL
NO DELAY (bez zpoždění)	10 sec	5min
DELAY (zpožděný)	5min	5min

Zpoždění zabraňuje přepínání termostatu při krátkodobých změnách teploty.

B. Start / Reset

- Po zapojení vložíme 2 nové alkalické baterie AA 1.5V. Display začne zobrazovat údaje.
- Stiskněte tlačítko reset - **RST** (pomocí nástroje s tupým hrotem) k vynulování.
- Zapněte tepelné zařízení. Zůstane vypnuté, dokud TP08 nenastavíte tak, aby výstup byl sepnutý (na displeji vpravo se objeví symbol rotující vrtulky)

C. Provoz

- Začíná zjišťování teploty a LCD displej zobrazí pokojovou teplotu.
- Pokud jsou slabé baterie, bude blikat C, P a dvojtečka.
- Při teplotě pod 0°C a zapnutém TOPENÍ (HEAT) displej ukáže L.
- Při teplotách nad 39,5°C a zapnutém CHLAZENÍ (COOL) displej ukáže H.

D. Nastavení hodin

- Stiskněte ☼ , začne blikat den v týdnu (1-7), tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadovaný den v týdnu.
- Stiskněte ☼ , začnou blikat hodiny, tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadovanou hodinu.
- Stiskněte ☼ , začnou blikat minuty, tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadované minuty.
- Do normálního provozu se vrátíte buď stisknutím ⬅ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.
- Pomocí jumperu na základní desce lze zvolit způsob zobrazení času -12 nebo 24 hod. Tovární nastavení je 24 h.

E. Nastavení programu

- Stiskněte **PRG**, začne blikat den v týdnu (1-7), tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadovaný den v týdnu.
- Stiskněte **PRG**, začnou blikat čísla programů (0-6, 8, 10-16, 18), tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ vyberete požadovaný program.

Každému dni v týdnu je možné přiřadit jiný program.

- Programy 10-16 a 18 nastavíte tisknutím tlačítek ☼ nebo ⌚ , (komfortní nebo útlumová teplota), časový údaj se posouvá po jedné hodině, nastavení programu se zobrazuje na displeji vlevo dole (černý obdélníček značí komfortní teplotu).
- Do normálního provozu se vrátíte stisknutím ⬅ nebo automaticky po 10sec. nečinnosti.

F. Nastavení komfortní a úsporné teploty

- Podržním tlačítka ☼ nebo ⌚ , vstoupíte do režimu nastavení komfortní nebo úsporné teploty.
- Tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadovanou teplotu (5 až 35°C).
- Do normálního provozu se vrátíte buď stisknutím ⬅ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.

G. Programy nastavené z výroby: PROG 0-6, 8

PROG 0		nastavený program
PROG 1		nastavený program
PROG 2		nastavený program
PROG 3		nastavený program
PROG 4		nastavený program
PROG 5		celý den komfortní teplota
PROG 6		celý den ekonomická teplota
PROG 8		protizámrazový program

H. Přepsání uživatelského programu (10 – 16 a 18)

- Stisknutím ☼, ⌚ vstoupíte do režimu manuálního přepsání programu, ☼ a ⌚ jsou v opačném režimu a na displeji je zobrazeno ☼.
- Do normálního provozu se vrátíte buď stisknutím ⬅ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.
- Tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadovanou teplotu pro režim manuálního přepsání programu.
- Stisknutím ☼, ⌚ opačného stavu ukončí manuální přepsání programu.
- Následující změna v programu nebo další den ukončí manuální přepsání programu.

I. Zapnutí komfortní nebo úsporné teploty (mimo program)

- Podržte ☼ 1 sec. a stiskněte ☼ nebo ⌚ , tím vstoupíte do nastavování času pro udržení komfortní teploty, bliká 1 v časovém údaji a symbol ☼.
- Tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇ nastavíte požadovaný počet hodin, po který se má teplota udržet (po uplynutí této doby se termostat vrátí do nast. programu).
- Do provozu termostat vrátíte buď stisknutím ⬅ nebo automaticky po 10 sec. nečinnosti.
- Jinou požadovanou teplotu pro funkci časovače udržení komfortní teploty nastavíte v normálním režimu s nastaveným časem udržení teploty, a to tisknutím tlačítek ⬆ a ⬇.
- Stisknutím ⌚ , se časovač udržení komfortní teploty ukončí.
- Podržte ⌚ 1 sec. a stiskněte ☼ nebo ⌚ , tím vstoupíte do nastavování času pro udržení úsporné teploty, 1 a ☼ bliká. Postupujte dle bodů 2-4, běh udržení úsporné teploty se ukončí stiskem tlačítka ☼.

J. Specifikace

Rozsah teplot:	5,0-35,0°C (krok 0,5°C)	Spínací kontakt:	24-250V~; 8 (2)A
Zobrazení teploty:	0,0-39,5°C (krok 0,5°C)	Krytí:	IP30
Přesnost:	± 0,5°C	Napájení:	2x 1,5 V AA
Detekce teploty:	každých 10 sec.	Provozní teplota:	-10 – +50°C