

Montáž panelu s hliníkovým rámem na strop.




Při montáži panelu na strop postupujeme obzvláště opatrně. Topné panely s hliníkovými rámy lze umístit na stěnu i strop. V případě umístění na strop zachovejte vzdálenost 100cm od bočních stěn nejuhodněji je však umístit do středu místnosti. Při větším počtu panelů je rovnoměrně rozmístit.




Obr. 2

Montážní sada:

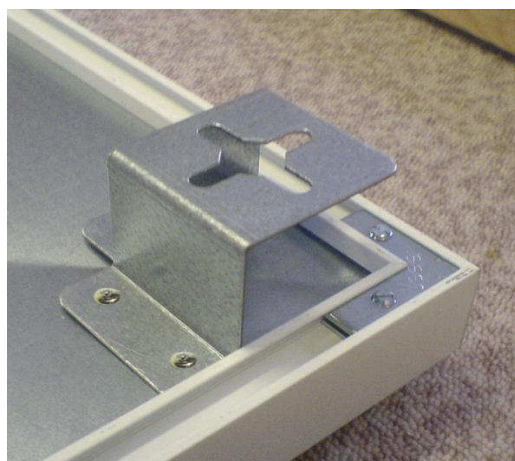

obr. 3

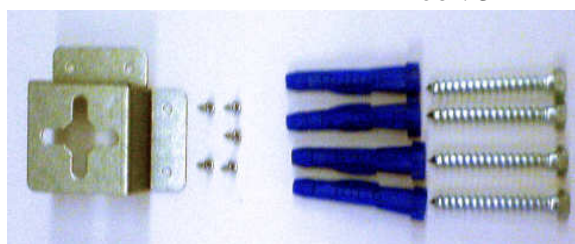

Součástí montážní sady jsou: 1 ks výlisek úchyty, 5 ks šroubů 3,5x6 do plechu, 4x hmoždinka Ø12, 4ks vrut 8 x 70.

Montážní postup: zkontrolujte dodané úchyty, které připevníte šrouby 3,5x6 do rohu panelu dle obrázku 2 a 3.

Na místě určení rozměříte a vyvrtejte otvory pro hmoždinky, zasunete hmoždinky a našroubujete vruty 8 x 70, následně prostrčíte středovým otvorem a posunout tak, aby vrut zapadl do drážky výlisku. Potom vrut dotáhnout tak, aby nemohlo dojít k nechtěnému vysunutí z drážky.